


**Menu / Меню**

<b>CONTACTS – контакты</b>		
1. New Contact – новый контакт		
2. Contact List – список контактов		
3. Groups – группы контактов	1. No Group – не группированные	
	2. Business – «работа»	
	3. Family – «семья»	
	4. Friends – «друзья»	
	5. Other – «другое»	
	6. VIP	
4. Speed Dials – быстрый набор номера		
5. In Case of Emergency – экстренные номера		
<b>RECENT CALLS – история вызовов</b>		
1. Missed – пропущенные вызова		
2. Received – входящие вызова		
3. Dialed – исходящие		
4. All – все вызова		
5. View Timers – просмотр таймеров	Last Call – последний звонок	
	All Calls – все звонки	
	Received Calls – входящие вызова	
	Dialed Calls – исходящие вызова	
	Roaming Calls – звонки в роуминге	
	Transmit Data – передано данных в Кб.	
	Received Data – получено данных в Кб.	
	Total Data – всего данных в Кб.	
	Last Reset – последний сброс таймеров	
	Lifetime Calls – несбрасываемый счетчик звонков	
	Lifetime Data Counter – несбрасываемый счетчик данных	
<b>SETTINGS &amp; TOOLS – настройки и инструменты</b>		
1. My Verizon – не используется		
2. Tools – инструменты	1. Voice Commands – голосовые команды	
	2. Calculator – калькулятор	
	3. Calendar – календарь	
	4. Calendar Preview – выбор режима календаря	1. Main Screen – основной экран
		2. Font Size – размер шрифта
	5. Alarm Clock - будильник	1. Alarm 1 – будильник 1
		2. Alarm 2 – будильник 2
		3. Alarm 3 – будильник 3
	6. Stopwatch – секундомер	
	7. World Clock – мировое время	
	8. Notepad – записная книжка	
3. Bluetooth Menu	1. Add New Device – добавить новое устройство	
4. Sound Settings – настройка звука	1. Call Sound – настройка звука на вызов	1. Call Ringtone – выбор мелодии
		2. Call Vibrate – режим «вибро»

	2. Alert Sounds – настройка звуковых оповещений	1. TXT Message – текстовые сообщения (SMS)
		2. Pic-Video Message – медиа сообщения «MMS»
		3. Voicemail – голосовая почта
		4. Emergency Tone – экстренные сигналы
	3. Keypad Volume – настройка громкости клавиатуры	
	4. Service Alerts – настройка служебных оповещений	1. ERI – нахождение в сети
		2. Minute Beep – минута разговора
		3. Call Connect – установления соединения
	5. Power On/Off – звук при включении / выключении	
5. Display Settings – настройки экрана	1. Banner – приветственная надпись	1. Personal Banner – личное приветствие
		2. ERI Banner – приветствие оператора
	2. Backlight – подсветка	1. Front Display – внешний экран
		2. Main Display – основной экран
		3. Keypad – клавиатура
	3. Wallpaper – обои на экран	1. My Pictures – мои картинки
		2. My Videos – мое видео
		3. Habitat – особый режим
	4. Display Themes – оформление дисплея	
	5. Main Menu Settings – настройка вида меню	
	6. Dial Fonts – вид шрифта	
	7. Clock format – вид часов	
	8. Pulsing Alert – режим оповещения	
6. Habitat – особый режим , при активации которого	контакты располагаются в хронологическом порядке	
7. Phone Settings – настройки телефона	1. Airplane Mode – режим в самолете	
	2. Set Shortcuts – настройка навигационной клавиши	
	3. Voice Command Settings – настройки голосовых команд	
	4. Language – выбор языка	
	5. Location – не используется	
	6. Security – безопасность	
	7. System Select – выбор системы сканирования	
	8. NAM Select – выбор NAM	
8. Call Settings – настройки вызовов	1. Answer Options – ответ на вызов	1. Flip Open – при открытии телефона
		2. Any Key – после нажатия на любую клавишу
		3. Auto With Handsfree – автоподъем при исп. гарнитуры
	2. Auto Retry – автоматический повтор номера	
	3. TTY Mode – режим для людей с органиченными возмож-	ностями слуха и речи
	4. HAC Mode – режим совместимости слуховых аппаратов	
	4. One Touch Dial – режим набора одной клавишей	
	5. Voice Privacy – не используется	
	6. DTMF Tones – DTMF сигнал	
9. Memory – память	1. Save Options – выбор места для записи	
	2. Phone Memory – память телефона	
	3. Card Memory – карта памяти	
0. Phone Info – информация о телефоне	1. My Number – мой номер телефона	

	2. SW/HW Version – версия ПО	
	3. Icon Glossary – словарь иконок	
	4. Software Update – не используется	
<b>MEDIA CENTER – медиа контент</b>		
1. Music & Tones – мелодии		
2. Picture & Video – изображения и видео		
3. Games – игры		
4. Mobile Web – мобильная сеть		
5. Browse & Download - не используется		
6. Extras – не используется		
<b>MESSAGING – сообщения</b>		
1. New Message – создать новое сообщение	1. TXT Message – создать SMS сообщение	
	2. Picture Message – создать MMS сообщение	
	3. Video Message – создать видео сообщение	
2. Inbox – входящие сообщения		
3. Sent – отправленные сообщения		
4. Drafts – черновики		
5. Voicemail – голосовая почта		
6. Visual Voice Mail – не используется		
7. Mobile IM – не используется		
8. Email – не используется		
9. Chat – не используется		
0. Blogs – не используется		

**Руководство пользователя Nokia 7205**  
**версия ПО «DR\_4053T22\_VZW\_190»**

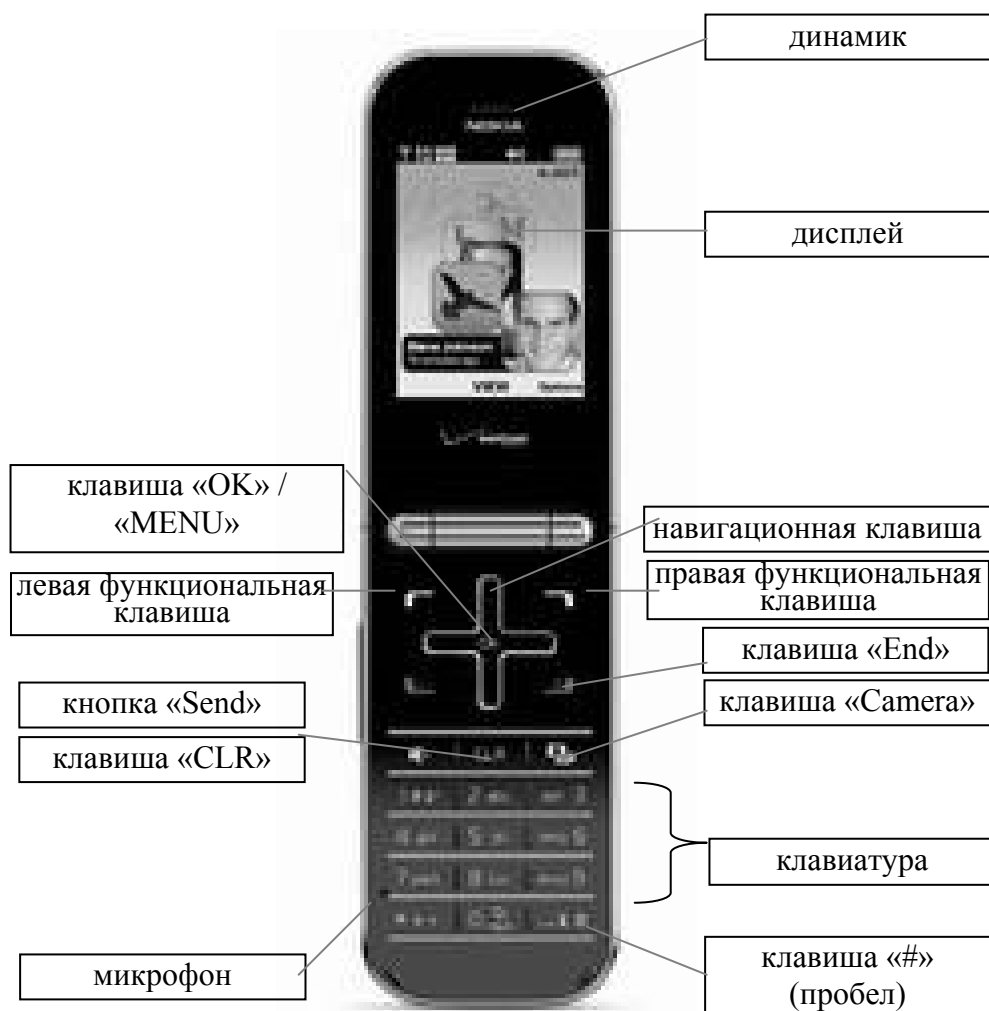

**В тексте инструкции применяются следующие обозначения:**

«OK» - функциональная клавиша

➔ - выбрать, нажать, подтвердить выбор

Вход в меню осуществляется нажатием клавиши «OK».

Выход из меню осуществляется клавишей «End».

Переход в меню на один пункт назад осуществляется нажатием клавиши «CLR».

**Включение терминала**

Нажать и удерживать кнопку «End».

Выключение терминала производится нажатием на кнопку «End» в течение 3 сек.

**Осуществление исходящего звонка**

Набрать номер абонента;

Нажать клавишу «Send».

Для окончания разговора нажать клавишу «End».

**Ответ на входящий звонок**

Открыть крышку терминала (при настройке на ответ открытием терминала) или нажать клавишу «Send».

После окончания разговора нажать клавишу «End» или закрыть крышку терминала.

**Для установки способа ответа на входящий звонок:** войти в *Menu*, ➔ «Settings&Tools» ➔ «8. Call Settings» ➔ «OK» ➔ «1. Answer Options» ➔ «OK», затем отметить нужный способ ответа:

- *Flip open* - переход терминала в режим разговора при открытии крышки

- *Any key* - переход терминала в режим разговора при нажатии любой клавиши

- *Auto with Handsfree* – автоматический переход в режим разговора (при использовании гарнитуры)

Для сохранения ➔ «Done».

**Для просмотра входящих звонков:** войти в *Menu* ➔ «Recent Calls» ➔ «2. Received» ➔ «OK», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер ➔ «OK».

**Для просмотра исходящих звонков:** войти в *Menu* ➔ «Recent Calls» ➔ «3. Dialed» ➔ «OK», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер ➔ «OK».

**Для просмотра пропущенных звонков:** войти в *Menu* ➔ «Recent Calls» ➔ «1. Missed» ➔ «OK», для просмотра подробной информации выбрать нужный номер ➔ «OK».

Для удаления номера из списка входящих звонков: необходимо войти в *Menu* → «Recent Calls» → «2. Received» → «OK», нажать правую функциональную клавишу «Options» → «2. Erase» → «OK» → «Yes» → «OK».

Для удаления всего списка телефонов → «4. Erase All» → «OK» → «Yes» → «OK».

Таким же образом удаляются исходящие и пропущенные звонки.

### Записная книжка

Для входа в меню записной книжки: войти в *Menu* → *Contacts* или нажать правую функциональную клавишу «Contacts».

Для поиска телефонного номера: войти в *Menu* → «Contacts» → «2. Contact List» → «OK», с помощью навигационной клавиши  $\blacklozenge$  найти необходимый телефонный номер, или ввести начальные буквы контакта → «OK», для более подробной информации → «OK».

Если необходимо отредактировать ранее внесенные данные, то необходимо после выбора номера нажать левую функциональную клавишу «Edit», произвести изменения → «OK» (Save).

Для внесения номера в записную книгу: набрать номер и нажать левую функциональную клавишу «Save» или войти в *Menu* → «Contacts» → «1. New Contact» → «OK». Далее, заполнив все поля (имя, телефон, выбрать тип звонка, e-mail, и т.д.) → «OK» (Save).

Для удаления телефонного номера из записной книги: войти в *Menu* → «Contacts» → «2. Contact List» → «OK», с помощью навигационной клавиши  $\blacklozenge$  найти необходимый контакт → «Option» → «OK» → «2. Erase» → «Yes» → «OK».

### Меню сообщений

Для входа в меню сообщений: войти в *Menu* → «Messaging».

Для создания и отправки текстового сообщения (SMS): войти в *Menu* → «Messaging» → «1. New Message» → «OK» → «1. Txt Message» → «OK», ввести номер → «OK», ввести текст сообщения, для отправки сообщения → «OK» (Send).

Для создания и отправки мультимедийного сообщения (MMS): войти в *Menu* → «Messaging» → «1. New Message» → «OK» → «2. Picture Message» → «OK», ввести номер абонента → «OK», ввести текст сообщения, сдвинуть навигационной клавишей курсор в позицию «Picture», нажать левую функциональную клавишу «My Pics» выбрать картинку (фото) → «OK», для отправки нажать → «Send».

Для просмотра входящих сообщений (SMS или MMS): войти в *Menu* → «Messaging» → «2. Inbox».

Затем с помощью навигационной клавиши  $\blacklozenge$  выбрать сообщение → «OK» и просмотреть его.

Для удаления сообщения из числа поступивших: войти в *Menu*, выбрать «Messaging» → «2. Inbox» → «OK», с помощью навигационной клавиши  $\blacklozenge$ , выбрать сообщение → «OK» → «Option», выбрать пункт меню «2. Erase» → «Yes» → «OK».

### WAP ресурсы

Для входа на WAP ресурс: необходимо нажать верхнюю часть центральной навигационной клавиши, выбрать пункт 1.«Mobile Web 2.0» → «OK»

После появления основного меню WAP ресурса для скачивания мелодии или картинку необходимо выбрать пункт меню «3. SKAChaT». Далее необходимо выбрать необходимый пункт: «1. Melodii», «2. Kartinki», либо «3. Realtony». После этого будет предложен выбор различных жанров: «Novinki», «TOP Nedeli» и т.д. Выбрав понравившийся жанр необходимо осуществить выбор понравившейся мелодии или картинки. После этого необходимо выбрать под понравившейся мелодией или картинкой пункт «SKAChaT».

Выход с WAP ресурса осуществляется нажатием клавиши «END».

Выбранные мелодии или картинки приходят на телефон через некоторое время в виде мультимедийного сообщения (MMS).

Для сохранения скачанной картинки: необходимо войти в *Menu* → «Messaging» → «2. Inbox». Затем с помощью навигационной клавиши  $\blacklozenge$  выбрать сообщение → «OK» и просмотреть его, затем нажать правую функциональную клавишу «Options» и выбрать пункт «3. Save Picture» → «OK», далее дать название файлу и нажать «OK».

Для того чтобы сохранить скачанную мелодию: войти в *Menu* → «Messaging», → «2. Inbox». Затем с помощью навигационной клавиши  $\blacklozenge$  выбрать сообщение → «OK» и прослушать его, затем нажать правую функциональную клавишу «Options» и выбрать пункт «4. Save As Ringtone» → «OK», далее дать название файлу и нажать «OK».

### Настройка звукового оповещения

Для выбора мелодии при поступлении вызова: войти в *Menu* → «*Settings&Tools*» → «*4. Sounds Settings*» → «OK» → «*1. Call Sounds*» → «OK» → «*1. Call Ringtone*» → «OK», далее выбор осуществляется навигационной клавишей  $\blacktriangle$ .

Для подтверждения выбора → «OK».

Регулировку громкости звонка можно осуществить боковыми клавишами, открыв телефон, при необходимости установить вибровызов, выбрав при регулировке «*Vibrate Only*» → «OK».

### Настройка дисплея

Для выбора и установки изображения на дисплее: войти в *Menu* → «*Settings&Tools*» → «*5. Display Settings*» → «OK» → «*3. Wallpaper*» → «OK» → «*1. My Pictures*» → «*1. Main Wallpaper*», далее выбор осуществляется навигационной клавишей  $\blacktriangle$ .

Для подтверждения выбора → «OK».

Для установки или замены надписи на основном дисплее: войти в *Menu* → «*Settings&Tools*» → «*5. Display Settings*» → «OK» → «*1. Banner*» → «OK» → «*1. Personal Banner*», ввести текст надписи → «OK».

### Установка будильника

Для установки будильника: войти в *Menu* → «*Settings&Tools*» → «*2. Tools*» → «OK» → «*5. Alarm Clock*» → «OK» → «*Alarm 1, 2, 3*» → «OK», установить время звонка, выбрать мелодию звонка и → «OK» (*Save*).

### Другие функции

Для просмотра календаря: войти в *Menu* → «*Settings&Tools*» → «*2. Tools*» → «OK» → «*3. Calendar*» → «OK».

Для пользования калькулятором: войти в *Menu* → «*Settings&Tools*» → «*2. Tools*» → «OK» → «*2. Calculator*» → «OK».

Для записи необходимой информации в блокнот: войти в *Menu* → «*Settings&Tools*» → «*2. Tools*» → «OK» → «*8. Notepad*» → «OK».

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:**

### **1. Автоматическое определение номера (АОН).**

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

### **2. Ожидание вызова.**

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Send]. **Определив приоритет, отключить одного из абонентов, нажав [End].**

### **3. Трехсторонняя связь.**

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

- дозвонившись до абонента №1, набрать № тел. второго абонента и [Send]. **После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавливается трёхсторонняя связь.**

### **4. Переадресация вызова.**

#### **4.1. Немедленная переадресация.**

[\*]+[0]+[2]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[0]+[2]+[Send] - выключено.

#### **4.2. Переадресация по «занято».**

[\*]+[6]+[7]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[6]+[7]+[Send] - выключено.

#### **4.3. Переадресация по «нет ответа».**

[\*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

Поступающие звонки будут переведены, если Ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Send] - выключено.

#### **4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».**

[\*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send] - выключено.

**Услуга переадресация вызова активируется оператором связи по заявке клиента.**

---

---